



# LS 5700/LS 5800 设置手册

第一步：按接口示意图连接好，（任接四个接口中能插进的就是了）。

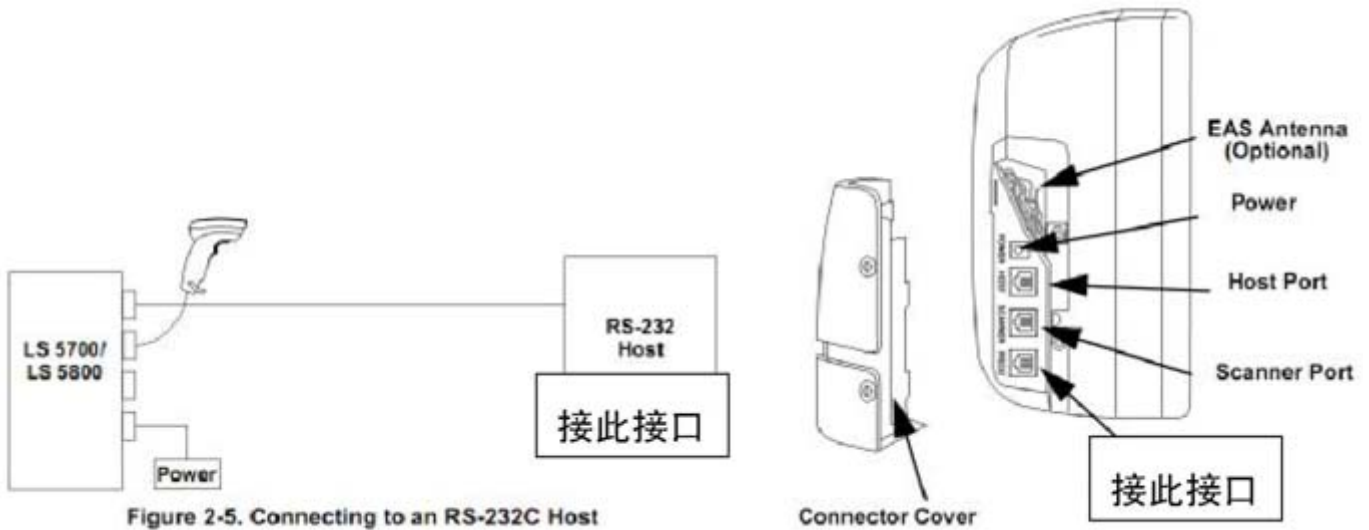


第二步：依次扫描如下条码，（注意折叠好纸依次单独扫描以下条码）

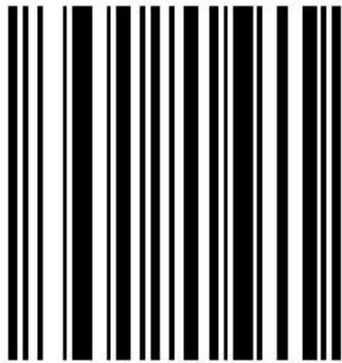


**SET ALL DEFAULTS**

第三步：要知道POS 主机是哪种型号，选择其中的一种条码扫描。  
（一般情况下扫描Single Port RS232 HOST）

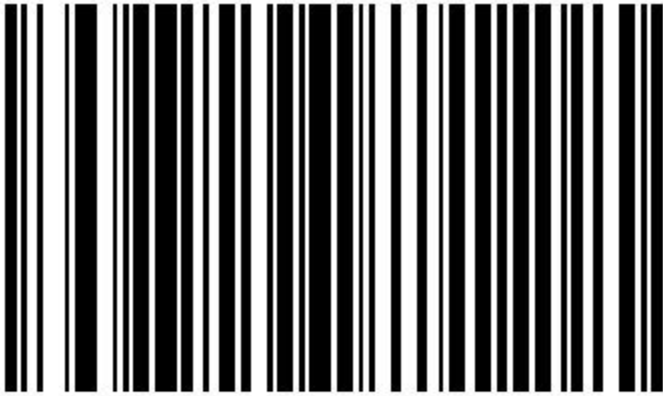


**SINGLE PORT RS-232C HOST**


第四步：重新设置下通讯协议：9600，N，8，1 针对台式PC 机。

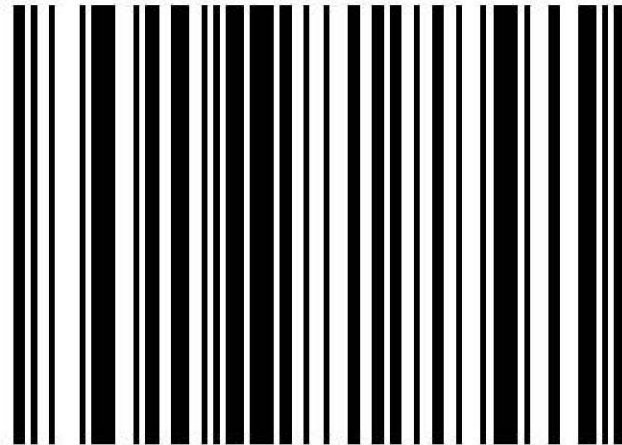


**BAUD RATE 9600**

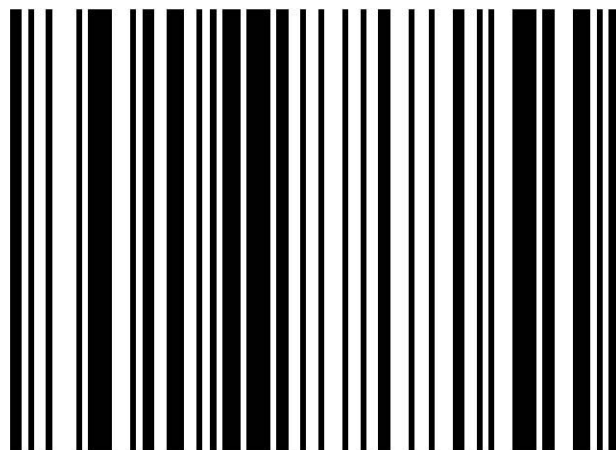

**NONE**

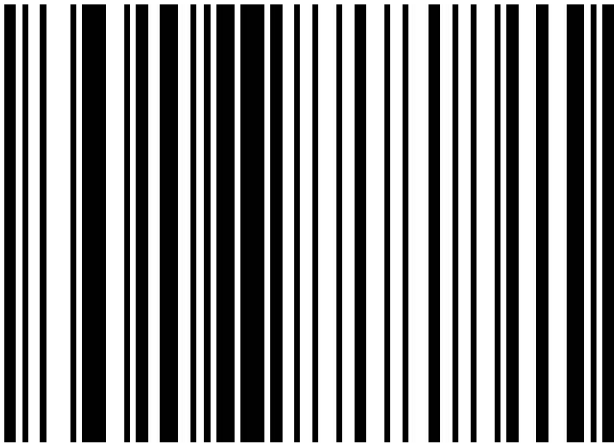


**8-BIT**

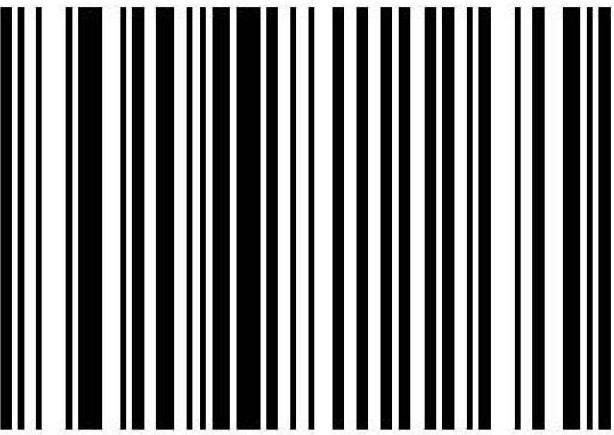


**1 STOP BIT**


第五步：设置回车。

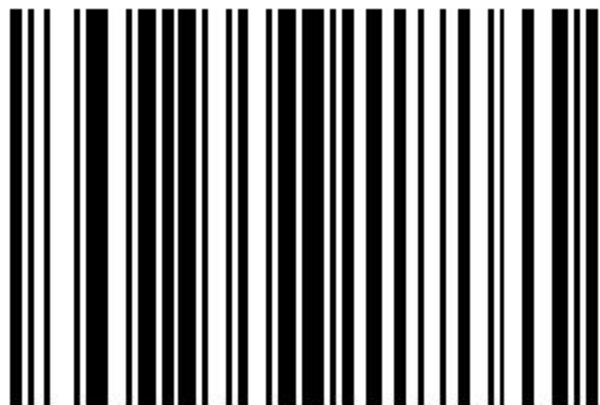


**SCAN OPTIONS**

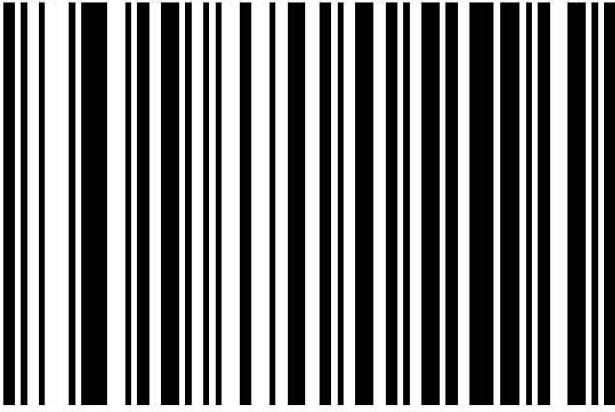


**DATA AS IS**

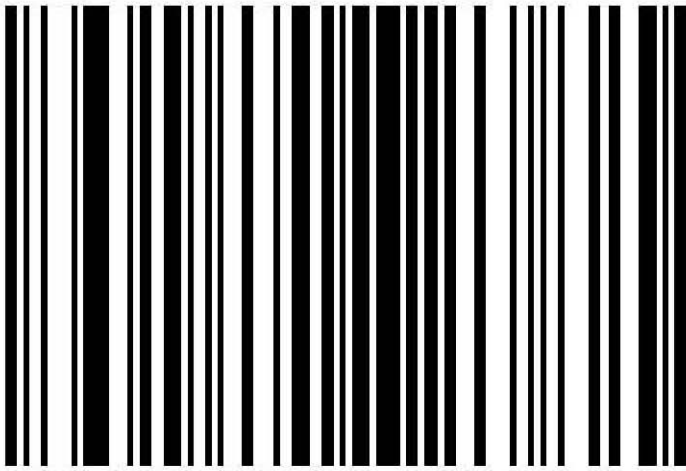


**<DATA> <SUFFIX>**

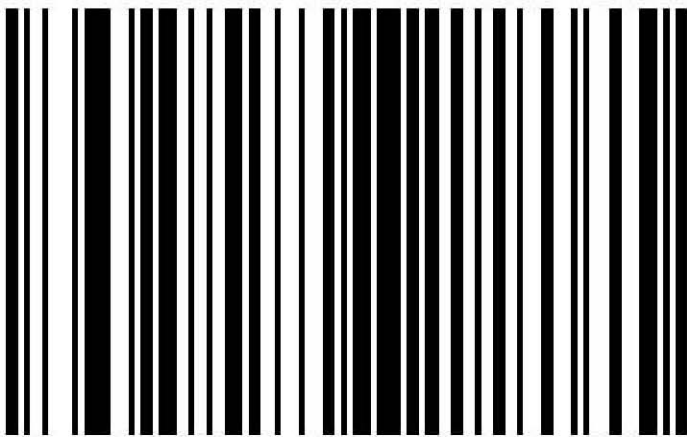


**SCAN SUFFIX**

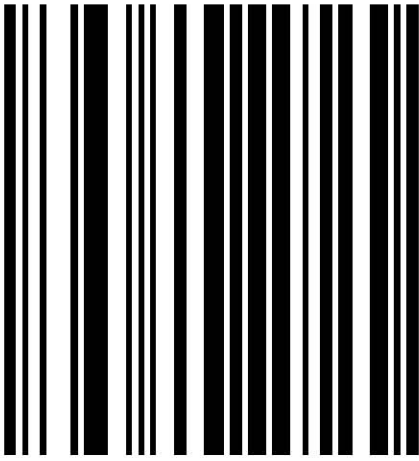


7

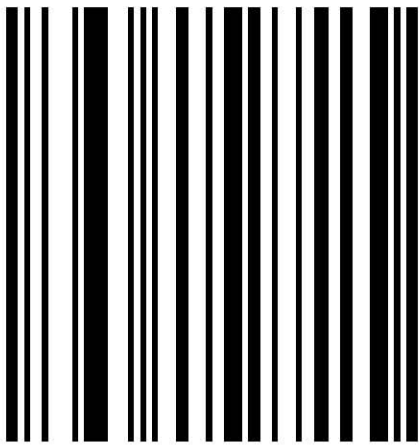


0

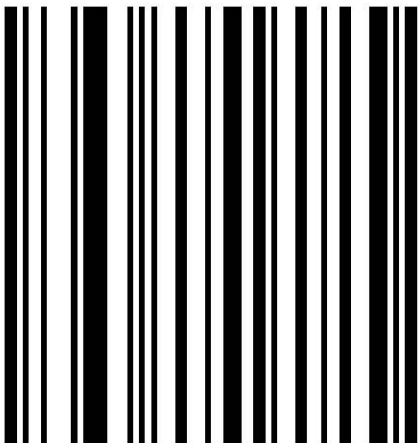

1

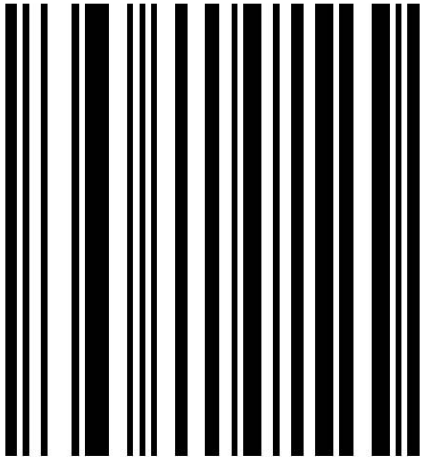

3

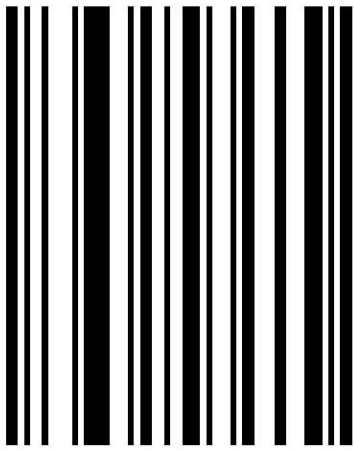

ENTER